


DAMASCENA VOLCAN



WATERLESS
DIFFUSER

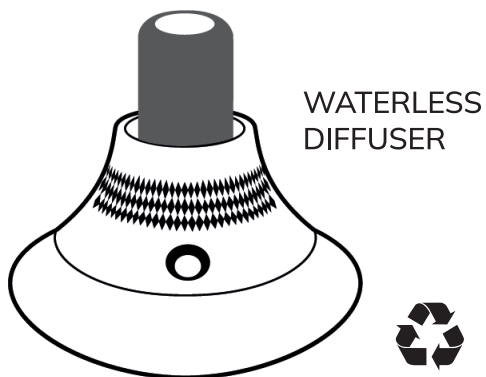

SICHERHEITSHINWEISE

DE

- Vor Gebrauch des Gerätes die nachfolgend beschriebenen Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und aufbewahren. Immer darauf achten, dass das Gerät ordnungsgemäss gehandhabt wird. Der in dieser Gebrauchsanleitung verwendete Begriff „Gerät“ bezieht sich auf den Duftspender samt Zubehör.
- Bei Auftreten von Brandgeruch oder anderen Anzeichen einer massgeblichen Störung sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bitte warten, bis sich der Brandgeruch verzogen hat, und kontaktieren Sie anschliessend Ihren Händler.
- Falls das Gerät herunterfällt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät ausschliesslich mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Das Gerät aus Sicherheitsgründen weder selber demontieren noch verändern, sonst erlischt die Garantie auf Funktion und Geräteteile.
- Das Stromkabel nicht knicken, verdrehen und nicht an ihm ziehen, es besteht sonst

Beschädigungs- oder Brandgefahr oder die Gefahr der elektrischen Entladung.

-Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

-Die Öffnung des Gerätes nicht verschliessen.

-Das Gerät nicht in qualmigen, feuchten, staubigen oder stark vibrierenden Umgebungen verwenden.

-Das Gerät keinen hohen Temperaturen aussetzen.

-Das Gerät von Kindern fernhalten.

-Nicht in der Nähe von offenen Flammen verwenden.

-Verwenden Sie die Geräte nicht in einer feuchten Atmosphäre.

-Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

-Darauf achten, dass das ätherische Öl im Gerät nicht überläuft; andernfalls kann es zu Flecken auf der Unterlage kommen, auf der das Gerät steht.

-Den Duftspender nicht auf schrägen oder instabilen Unterlagen aufstellen. Es besteht die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt, zerbricht und zu Beschädigungen führt.

-Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung und von unerfahrenen Personen benutzt werden, unter der Voraussetzung, dass sie unter entsprechender Aufsicht stehen oder ihnen die Bedienung des Gerätes sorgfältig erklärt wurde und sie sich der möglichen Risiken im Umgang mit ihm bewusst sind.

-Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

-Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

-Das Gerät darf nur mit geeigneten Substan-

zen verwendet werden. Die Verwendung anderer Substanzen kann zur Vergiftungs- oder Brandgefahr führen.

Warnung:

-Befolgen Sie den Abschnitt "Installation" für alle Aufladevorgänge.

-Trennen Sie das Gerät vor dem Hantieren oder der Wartung vom Stromnetz und vergewissern Sie sich, dass es frei von Flüssigkeiten oder versprühbaren Stoffen ist.

-Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.

-Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, wenn der Akku entfernt wird.

-Berühren Sie die Ultraschallmembran nicht mit den blossen Fingern, da sie sehr zerbrechlich ist.

-Zerkratzen Sie sie nicht mit metallischen Werkzeugen, da dies die Nebelproduktion reduzieren könnte.

-Das Gerät darf nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung betrieben werden.

-Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein passendes neues ersetzt werden, gemäss den Spezifikationen des Herstellers.

-Wenn das Steckerteil des Gerätes beschädigt ist, muss es ersetzt werden.

Allgemeine Vorsichtsmassnahmen hinsichtlich der ätherischen Öle:

-Das Gerät darf ausschliesslich mit geeigneten Substanzen verwendet werden.

-Die Verwendung anderer Substanzen kann zur Vergiftungs- oder Brandgefahr führen.

-Ätherische Öle sind aktive Wirkstoffe, die in der empfohlenen Dosierung und Diffusionszeit verwendet werden müssen.

-Halten Sie sich stets genau an die Vorsichts-

massnahmen der verwendeten ätherischen Öle und befolgen Sie den Rat ihres Aromatherapie-Spezialisten.

-Lesen Sie die Gefahrenhinweise und die mit Piktogrammen versehenen Vorsichtshinweise sorgfältig durch.

-Waschen Sie sich sofort nach der Verwendung von ätherischen Ölen die Hände.

-Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Augen, Ohren und Schleimhäuten.

-Im Falle einer Allergie, insbesondere im Bereich der Atemwege, ist bei deren Verwendung von ätherischen Ölen bei der Diffusion grösste Vorsicht geboten. In diesem Fall wird die Beratung durch einen Spezialisten empfohlen. Bewahren Sie für den Fall einer Konsultation mit einem Arzt den Behälter und das Etikett des ätherischen Öls auf.

-Halten Sie die ätherischen Öle von Luft und Licht sowie von jeder Wärme- und Flam-



Lesen Sie das Benutzerhandbuch.



Dieses Produkt ist ein elektrisches und elektronisches Gerät. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll. Geben Sie es an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle (Wertstoffhof, Rücknahme in Geschäften usw.) zum Recycling ab. Der eingebaute Lithium-Akku ist nicht entnehmbar und muss fachgerecht in einer geeigneten Deponie recycelt werden.




Dieses Gerät entspricht den Sicherheits-, Hygiene-, Umwelt- und Verbraucherschutzanforderungen der europäischen Union.



DAMASCENA
SINCE 1993


Damascena AG
Barzloostrasse 20,
CH-8330 Pfäffikon, ZH
damascena.ch

Beschreibung der Teile

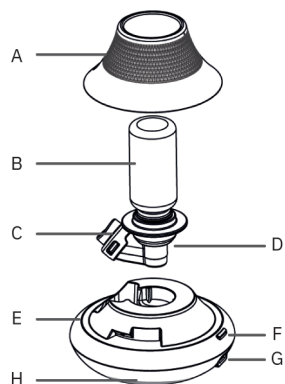

- A.-** Dekorative Abdeckung.
B.- Flasche mit ätherischem Öl.
C.- Zerstäuberscheibe.
D.- Zerstäubungsmodul (Einzel erhältlich).
E.- Sockel.
F.- Taste.
G.- USB-C Anschluss.
H.- Umgebungsbeleuchtung.

Installation

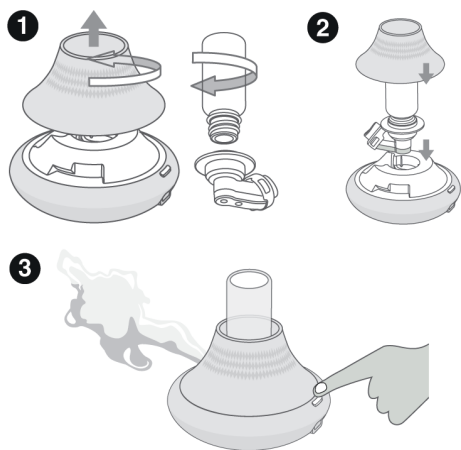

Installation

- 1.-** Drehen Sie die dekorative Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen. Nehmen Sie das Zerstäubermodule heraus, drehen Sie es um und schrauben Sie dann das Diffusionsmodul (**D**) auf die Flasche.
2.- Setzen Sie das Zerstäubermodule wieder in die

Basis (**E**) ein und bringen Sie die dekorative Abdeckung (**A**) wieder an.

3.- Drücken Sie die ON/OFF-Taste (**F**), um einen der 3 untenstehenden Diffusionsmodi zu aktivieren.

Diffusionsmodi

Niedrig-Modus: Drücken Sie einmal die Taste. Eine gelbe Anzeige leuchtet. Die Diffusion erfolgt in Zyklen von 1 Sekunde EIN, 60 Sekunden AUS.

Mittel-Modus: Drücken Sie zweimal die Taste. Eine grüne Anzeige leuchtet. Die Diffusion erfolgt in Zyklen von 1 Sekunde EIN, 40 Sekunden AUS.

Hoch-Modus: Drücken Sie dreimal die Taste. Eine blaue Anzeige leuchtet. Die Diffusion erfolgt in Zyklen von 1 Sekunde EIN, 20 Sekunden AUS.

Jeder Modus läuft 3 Stunden lang und schaltet das Gerät dann automatisch aus. (Hinweis: Diese Zeit wird ab dem letzten Tastendruck berechnet.)

Um den Diffusor manuell auszuschalten, drücken Sie **vi**ermal die Taste.

Flasche wechseln / Zerstäubermodule reinigen

a.- Schrauben Sie die dekorative Abdeckung ab und nehmen Sie das Modul-Flaschen-Set heraus.

b.- Drehen Sie das Set um, so dass das Diffusionsmodul nach unten zeigt, damit die restlichen ätherischen Öle zurück in die Flasche fließen können.

c.- Schütteln oder klopfen Sie leicht am Modul, um den Rückfluss der Öle in die Flasche zu beschleunigen.

d.- Warten Sie, bis das gesamte Öl zurückgeflossen ist, bevor Sie die Flasche abschrauben.

Leuchtanzeigen

Das warme gelbe Licht leuchtet standardmässig dauerhaft.

Beim Laden: Das Umgebungslicht (warmweiss) leuchtet auf und erlischt allmählich.

Schwacher Akku: Das Licht blinkt rot, wenn der Akku schwach ist, und leuchtet dann dauerhaft rot,

wenn der Akku fast leer ist.

Diffusion ohne Umgebungslicht: Um die Umgebungsbeleuchtung auszuschalten und den Nebel aktiviert zu lassen, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang.

Diffusionsmodul falsch positioniert: Wenn das Modul nicht installiert ist, leuchten die Kontrollleuchte und das Umgebungslicht kurz auf (0,5 Sekunden) und erlöschen dann, das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Wenn das Modul während des Betriebs entfernt wird, ohne den Diffusor auszuschalten, erkennt das Gerät beim nächsten Zyklus das Fehlen des Moduls und wechselt in den Standby-Modus.

Bei jeder Installation oder dem Austausch des Zerstäubermoduls wird empfohlen, den Diffusor vorher auszuschalten.

Pflege des Geräts

Flaschenwechsel:

Nach jedem Flaschenwechsel wird empfohlen, das Modul vollständig von Resten ätherischer Öle zu entleeren und anschliessend ein trockenes, sauberes Tuch einzuführen, um die Reste aufzusaugen, bevor die neue Flasche eingesetzt wird.

Moderate Reinigung (wöchentlich):

Reinigen Sie das Modul mit einem sauberen Tuch und die Membran mit einem in Haushaltsalkohol getränkten Wattestäbchen. Reiben Sie die Membran vorsichtig ohne Druck, um Rückstände zu lösen, und lassen Sie sie vor der Wiederverwendung trocknen.

Gründliche Reinigung (monatlich):

Füllen Sie das Diffusionsmodul mit Alkohol und starten Sie eine Diffusion für ca. 10 Minuten. Reinigen Sie anschliessend die Membran mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen, entleeren Sie den Tank und lassen Sie das Modul vor der Wiederverwendung trocknen.

Technische Eigenschaften

Artikel: KW078 Ultraschall-Aroma-Diffusor

Grösse: Ø88mm x 60mm

Ölflaschen: 5ml / 10ml.

Leistungsaufnahme: 5V-1A, 5W (USB type-c)

Ladezeit: 2,5 Stunden

Betriebsstunden ohne Umgebungsbeleuchtung

Niedrig: 30 Std. / Mittel: 19 Std. / Hoch: 13 Std.

Betriebsstunden mit Umgebungsbeleuchtung

Niedrig: 6 Std. / Mittel: 5,5 Std. / Hoch: 5 Std.

Fehlerbehebung

Dieser Diffusor ist für die Verwendung mit ätherischen Ölen und Mischungen aus ätherischen Ölen konzipiert. Unsere Ultraschall-Nebeltechnologie ist mit der grossen Mehrheit der auf dem Markt erhältlichen Öle (ca. 95 %) kompatibel. Allerdings können die Viskosität oder Dichte einiger Öle die Diffusionsleistung einschränken oder beeinträchtigen.

Problem	Ursache	Lösung
Der Diffusor schaltet sich nicht ein.	Geringe Leistung.	Laden Sie den Diffusor auf.
Der Diffusor schaltet sich immer wieder automatisch aus.	Das Zerstäubungsmodul ist nicht installiert. Der Akkustand ist niedrig. Der Diffusor ist bereits seit drei Stunden in Betrieb.	Installieren Sie das Zerstäubermodule. Laden Sie den Diffusor auf. Starten Sie das Gerät neu.
Kein Nebel oder geringe Nebelmenge.	Die Ölflasche ist leer. Nebelauslass ist blockiert. Das gewählte Öl ist nicht für die Verwendung in diesem Diffusor vorgesehen.	Wechseln Sie die Ölflasche oder füllen Sie sie neu auf. Reinigen Sie das Zerstäubungsmodul. Verwenden Sie ein Öl mit niedriger Viskosität.
Flüssigkeitsansammlung auf der Unterlage oder dem Nebelauslass.	Das im Diffusor verwendete Öl ist nicht geeignet (hohe Viskosität oder zu flüchtig).	Reinigen Sie das Zerstäubermodule. Verwenden Sie ein Öl mit niedriger Viskosität.
Öl läuft am Boden des Zerstäubers aus.	Die Flasche ist nicht richtig in das Zerstäubungsmodul eingeschraubt. Der Dichtungsring in der Düse ist nicht installiert. Die Struktur des Zerstäubungsmoduls ist beschädigt.	Schrauben Sie die Flasche fest in die Düse. Prüfen Sie den Sitz der Dichtungsringe. Setzen Sie das Zerstäubungsmodul wieder ein.